

## Funktionskontrolle: Rote LED leuchtet nicht


- Ziehen Sie den Netzstecker/das Stromkabel aus der Steckdose, so dass die Elektronikbox nicht unter Strom/Spannung steht



1. Netzstecker aus der Steckdose ziehen! und  
Gehäusedeckel aufschrauben.

Prüfen Sie folgendes:

1. sind die Kontakte lose, ausgerissen?
2. ist der Transducer-Stecker richtig eingesteckt?
3. sind alle Stromkabel fest angezogen? Stecken Sie das Stromkabel wieder ein und messen Sie mit einem Spannungsprüfer ob Spannung vorhanden ist. **Ziehen Sie das Stromkabel wieder aus der Steckdose.**
4. sind die zwei Feinsicherung noch ganz?

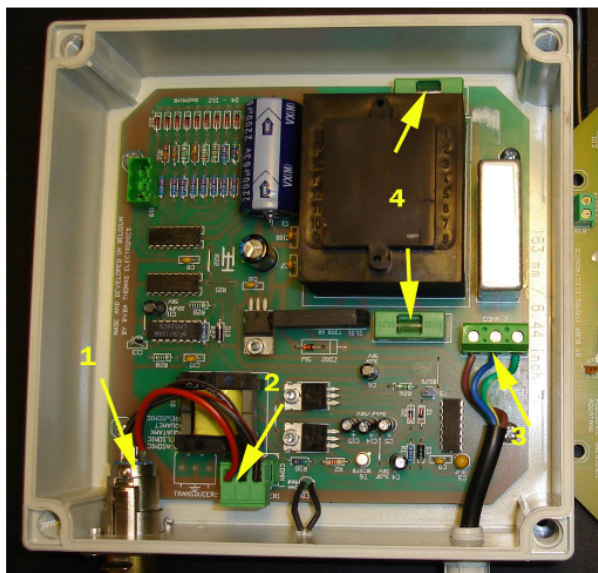

Bei vorhandener Spannung  
leuchtet das Lämpchen



Berichten Sie uns, falls es sonst etwas Auffälliges gibt.